E8.583RF Беспроводной коммутационный блок

ИНСТРУКЦИЯ

Беспроводной коммутационный блок на 8-контуров, для управления электроприводами, установленных на коллекторах систем отопления.

Характеристики:

Напряжение: AC230V + 10 / -15%
Потребляемая мощность: 2ВА
Коммутируемый ток: максимум 3А
Частота передачи: 433 МГц
Дальность передачи: 200 м без препятствий
Температура использования: -5-5О С
Класс защиты: Ip40
Подсоединение насоса: 230 В
Управление котлом: нормально открытый свободный контакт
Вес: 1 кг

Описание состояния работы

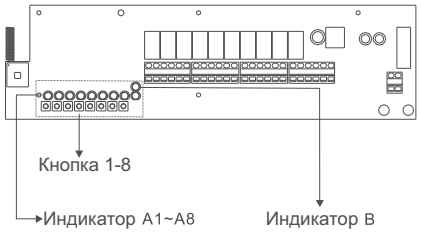

Красный горит «Включен»	Красный горит «Включен»
Красный мигает «Поиск соединения»	Красный мигает «Сигнал приема»

Кнопки 1-8 соответствуют индикаторам A1-A8.
Индикатор B светится красным когда включен в сеть.
Индикатор B мигает при получении данных.
Индикатор A мигает при вводе кода.
Индикатор A светится красным - идет нагрев

Метод сопряжения кода



Нажмите кнопку в течение 3 секунд, пока соответствующий индикатор не станет красным и не начнет мигать, а затем введите код сопряжения. При успешном соединение пар, прибор вернется в рабочее состояние.
Он прекратит соединение через 30 секунд бездействия

Нажмите клавишу меню, чтобы войти в расширенную настройку при «power off», затем снова нажмите клавишу меню, чтобы ввести сопряжение кода 5Cod, нажмите клавишу + и -, чтобы начать кодовое сопряжение.
Измените мощность передачи в пункте 6PA, чем число больше, тем больше мощность сигнала.

E8.2RF

5Cod сопряжение кодов.
Нажмите ⏏ , чтобы начать кодовое сопряжение с приемником. На ЖК-дисплее - символ мигнет 3 раза

6 PA Выберите уровень мощности беспроводной передачи
® Нажмите ⏏ или ⏏, чтобы изменить мощность
Диапазон настройки: 0-3,0 - Мин., 3 - Макс.
Нажмите кнопку «OFF», чтобы выйти из расширенной настройки

После завершения сопряжения кода приемник получает сигнал и включает нагрев, индикатор A светится красным цветом.

Применение I: Индивидуальное управление комнатой

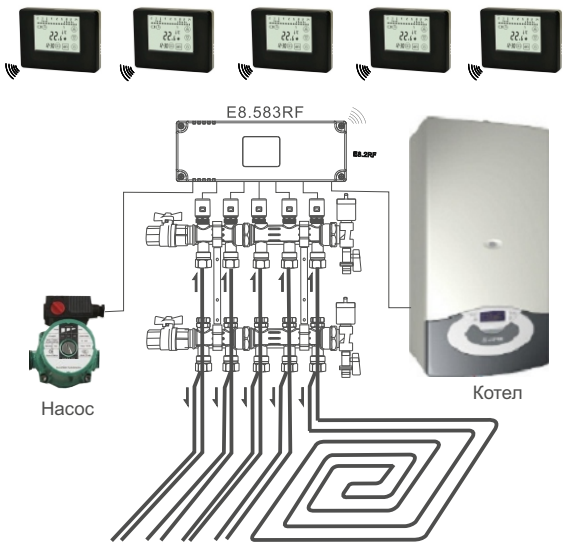

Применение II: Один термостат с коллектором

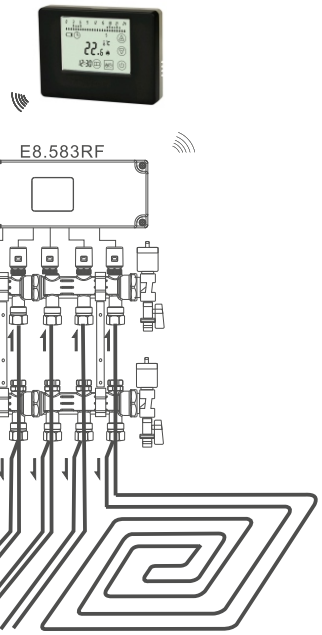

Управление котлом и насосом

E8.583RF может управлять двумя выходами

1). Для управления котлом используется нормально открытый контакт с задержкой в 2 минуты.

2). Для управлением насосом AC230V, мощность 3А, также с задержкой 2 минуты

Насос и котел начнут работать только после задержки в 2 минуты, так как электроприводы открываются постепенно.
Если во всех помещениях выключить отопление, то насос и котел отключатся немедленно.

www.tigrohause.ru

Порядок установки

1 Открутите 4 винта отверткой, чтобы открыть крышку

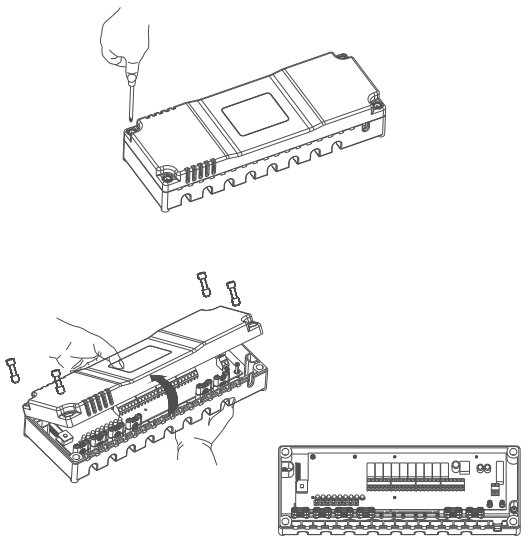

2 Просуньте провода через отверстия и зафиксируйте зажимом

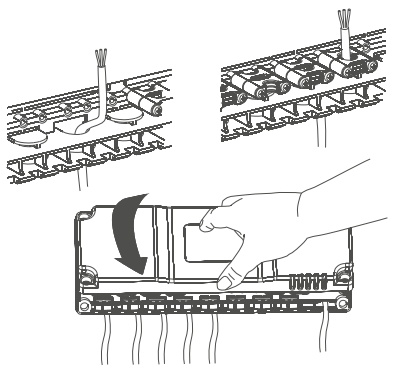

3 После завершения укладки проводов, прикрутите блок в монтажный шкаф и установите крышку.

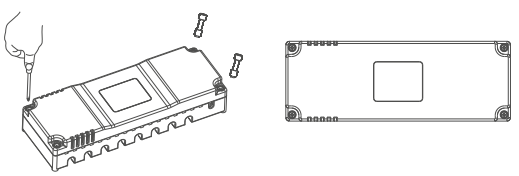

Монтажное пространство

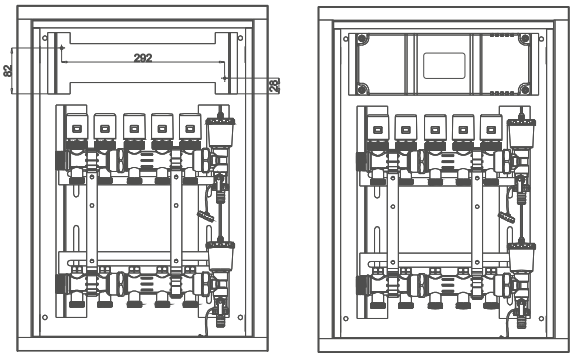

Размеры (мм)

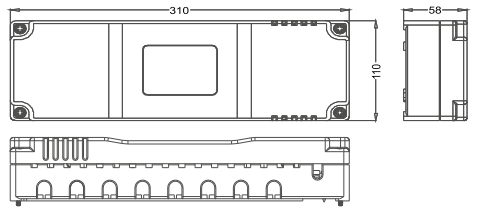

Комплектность

Инструкция
1 шт.
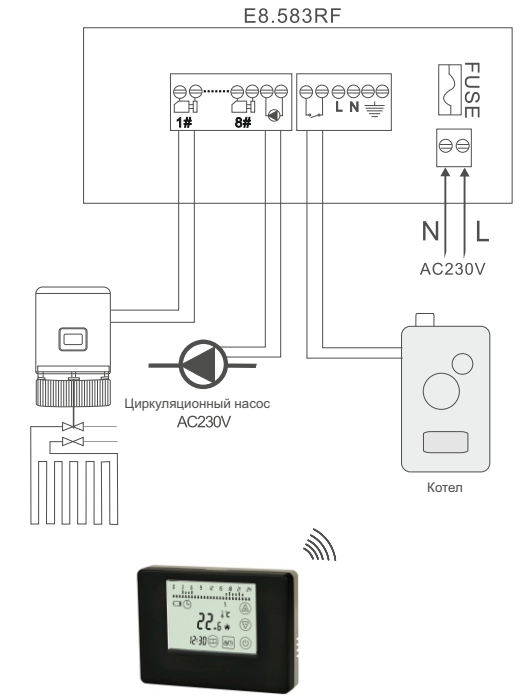
Схема подключения